
OXO

MANUEL D'UTILISATION

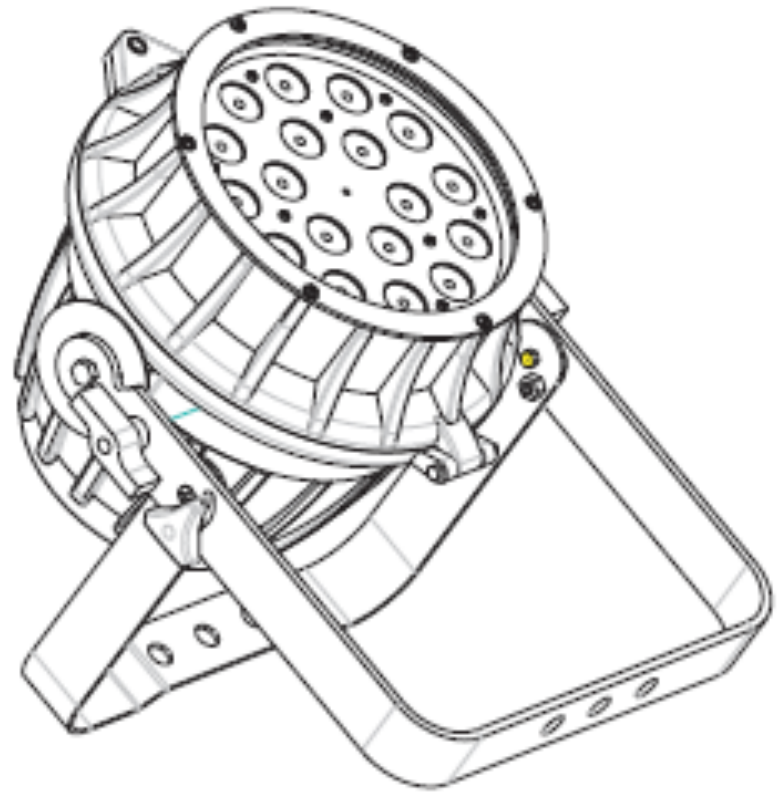

Merci pour l'acquisition de ce produit MULTIBEAM LED FCW WP. Pour votre sécurité, veuillez lire le manuel d'instructions avant la mise en route du MULTIBEAM LED FCW WP.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

◆Chaque personne impliquée dans l'installation doit :
- Etre qualifiée
- Bien suivre les instructions de ce manuel

◆ATTENTION il est interdit de démonter le projecteur car vous encourez de dangereux choc électrique : présence de haut voltage.

◆Le projecteur a quitté nos locaux en parfait état. Afin de maintenir et d'assurer son bon fonctionnement il est absolument nécessaire pour l'utilisateur de suivre les instructions qui se trouvent dans ce manuel.

◆Important : les dommages causés par le non respect de ce manuel d'utilisation ne seront pas couvert par la garantie. Le fournisseur n'acceptera pas la responsabilité de cette mauvaise utilisation.

◆Prière de tenir le MULTIBEAM LED FCW WP à l'écart de toutes sources de chaleurs.

◆Si le MULTIBEAM LED FCW WP est exposé a de fortes différences de températures (notamment après la livraison), prière de ne pas l'allumer immédiatement. Car cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur du projecteur. Laisser l'appareil hors tension jusqu'à ce qu'il atteigne la température de la pièce.

◆Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas arraché et vérifiez le produit ainsi que le cordon d'alimentation de temps en temps.

◆Si le câble d'alimentation est dégradé, il doit être remplacé par le distributeur ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout problème de sécurité.

◆Si les collimateurs de LED ou l'écran de contrôle sont endommagés veuillez retournez le produit à votre fournisseur.

◆Ne jamais laisser le cordon d'alimentation toucher les autres câbles. Manipulez celui-ci avec toutes les précautions nécessaires à la bonne sécurité

◆Assurez-vous que la tension correspond bien à la tension du projecteur.

◆Penser à toujours débrancher le projecteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

◆Durant la première utilisation un peu de fumée ou une odeur de chaud peut arriver. Cela est une utilisation normale et ne signifie pas nécessairement que le produit est défectueux.

◆DANGER AU FEU, ne jamais toucher le projecteur durant l'exploitation : le corps du projecteur peut atteindre de fortes températures.

◆Ne pas couper ou allumer le projecteur à intervalles très court, cela peut l'endommager

◆DANGER POUR LA SANTE Ne jamais regarder directement à l'intérieur du projecteur, certaines personnes sensibles peuvent déclencher une crise d'épilepsie au bout d'un certain temps.

◆Veuillez prendre note que toutes modifications concernant le manuel ou d'utilisation non conformes ne seront pas prises sous garantie

◆Tenir à l'écart des enfants et des personnes non qualifiées

◆Il n'y a pas de pièce à l'intérieur que vous ne pourrez réparer seul, prière de faire effectuer les réparations par votre fournisseur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

◆ Ce projecteur DMX peut se relier à d'autres projecteurs et peuvent être contrôlé par n'importe quel contrôleur DMX. Il a plusieurs mode dont le mode Stand Alone, ceci est une fonction qui réagie au son, en mélange de couleurs automatique, stroboscope …

◆ Lorsque le projecteur est en mode Master/Slave ou DMX, le signal est présent. La led « Slave » clignote rapidement. En cas d'absence de signal, l'adresse clignote.

◆ En mode Master/Slave, l'information est envoyée par le projecteur Master aux projecteurs Slave. En cas de présence de signal DMX, le projecteur Master arrête automatiquement l'envoi d'information. L'intensité de la led diminue et le signal DMX devient prioritaire pour piloter vos projecteurs. En cas d'absence de DMX, le projecteur Master reprend le contrôle.

DESCRIPTION DES BOUTONS DE FONCTIONS


◆ MODE : Appuyer sur ce bouton pour choisir le mode dans lequel vous voulez travailler.

◆ UP & DOWN : Permettent les réglages de : l'adresse DMX, la vitesse des pas de programmes du mode autonome, le réglage des couleurs, du strobe…

Merci de vous reporter au paragraphe « MENU » pour obtenir la liste des fonctions et réglages.

OXO **MANUEL D'UTILISATION**

DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR

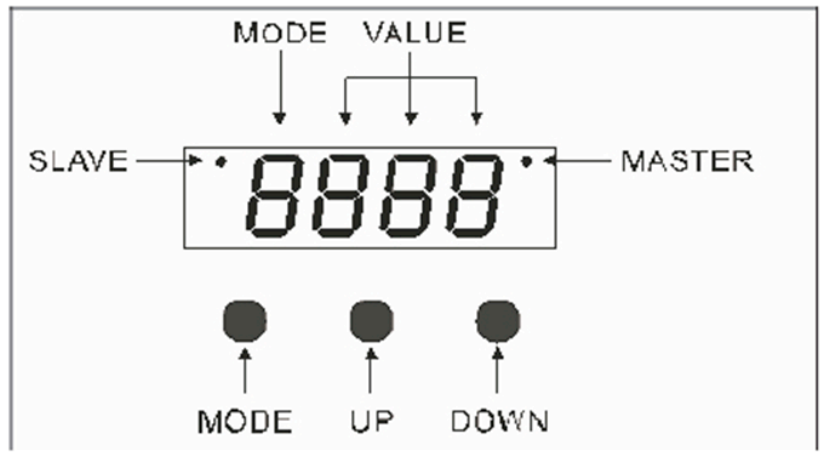

a) Mode : affiche le mode de fonctionnement en cours ;
b) Value : affiche l'adresse DMX, la vitesse ou l'intensité ;
c) Slave : la led indique la réception de signal ;
d) Master : la led indique l'envoi d'information.

MENU

	mode	display	operation
display	on all the time	0001	the display is on all the time
	auto turnoff	0002	The display can turn off automatically after running 10s. Any button is no function under this mode. It can display by pressing any button 3s.
DMX mode	4CHs Mode	1***, ***=DMX address	CH1 = R Dimmer, CH2= G Dimmer, CH3= B Dimmer, CH4=W Dimmer
	6 Channel mode	2***, ***=DMX Address	CH1= R Dimmer, CH2= G Dimmer, CH3= B Dimmer, CH4=W Dimmer CH5= Total Dimmer, CH6=total strobe
Manual Mode	preset color mode	30**, **= present color mode	select the built-in colors from 20 patterns
	preset program	40**, **=preset program mode	change 9 preset program via Up /Down key
	Dimmer speed mode	50**, * *-= speed value	Change the program speed (value 16 is fastest speed) under50** via Up /Down key.
	Sound mode	60**, **= Operating mode	1. Display showing 6001 ~ 6009 denotes that the unit operates one of the 9 program respectively. 2. Display showing 6ALL denotes that 9 programs respectively run four times.
	R adjust luminance	一***, ***= value	Adjust the luminance value via Up /Down key. (0- 255).
	G adjust luminance	二***, ***= value	Adjust the luminance value via Up /Down key. (0- 255).
	B adjust luminance	三***, ***= value	Adjust the luminance value via Up /Down key. (0- 255).
	W adjust luminance	E***, ***= value	Adjust the luminance value via Up /Down key. (0- 255).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

USAGE	Extérieur IP 65
Panneau de LED	Matrice de 18 LED quatre couleurs RGBW de 5W
Circuits DMX	4/6 circuits (Mode DMX 1/2)
Focale	Approx 25 °
Température d'exploitation	0 °/ +40°c
Température ambiante maximale	+ 100°c
Matériau	Corps en Aluminium Noir
Inclus	1 câble d'alimentation et 1 Porte filtre
Alimentation générale	100 – 240V, 50 – 60 Hz.
Consommation électrique	95 W MAX
Dimensions	365 x 333 x 296 (L x l x H)
Poids :	7.1 KG